



螢幕外觀介面

前視圖

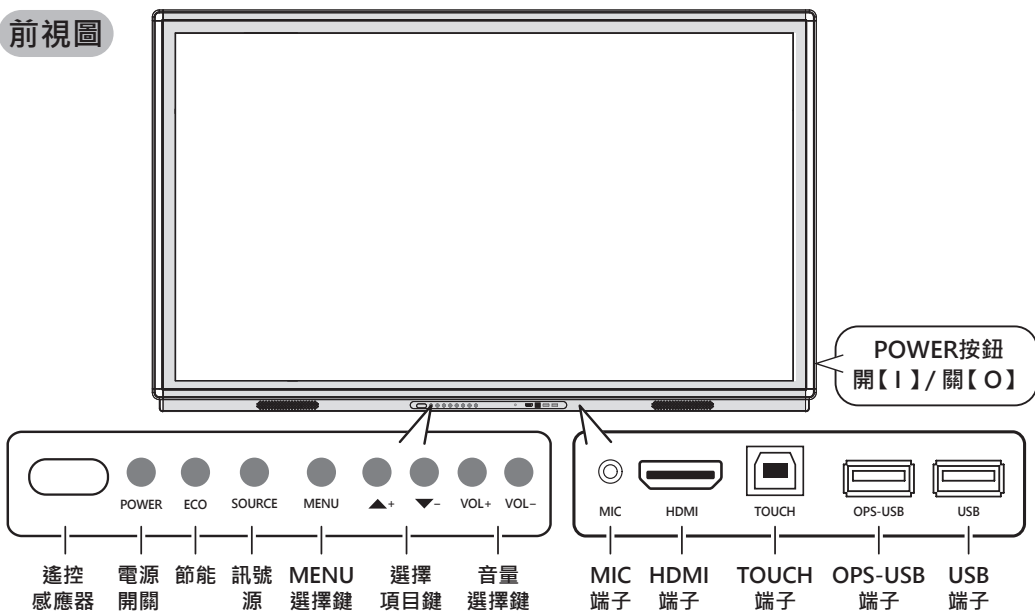

後視圖

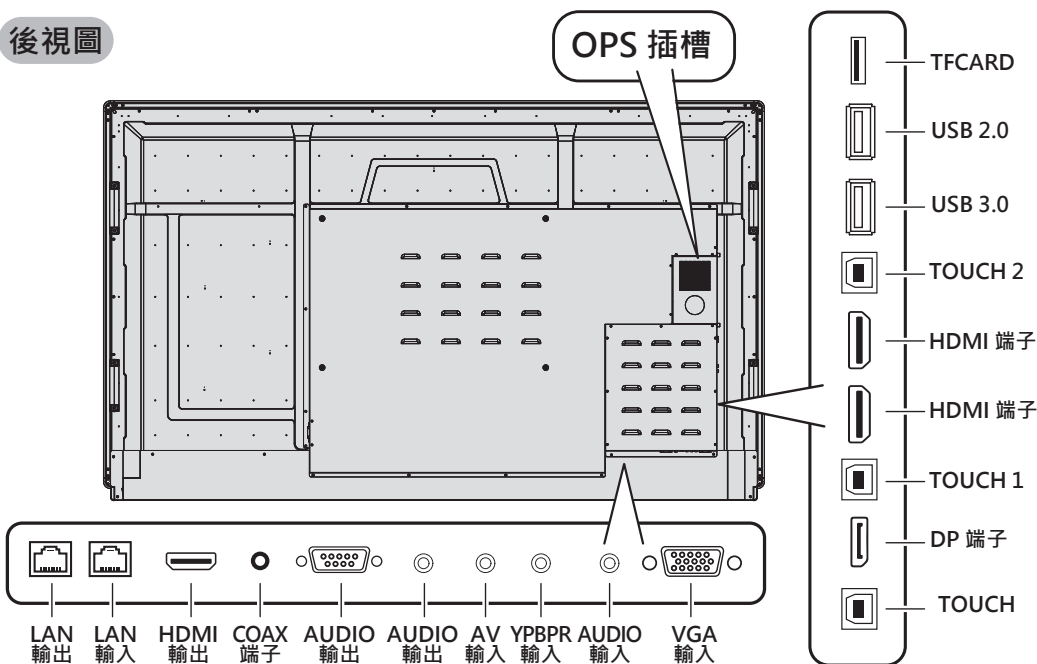

螢幕安裝方式說明

• 請遵守以下事項：

1. 正確拆箱方式為輕壓箱上4顆白色塑膠扣環卡榫將其拔除，在將箱體由上抽出
2. 請確認箱中配件盒內容物及螢幕本體是否有破損和刮傷
3. 請注意使用任何安裝方式都必須將後方固定用螺絲旋緊
4. 不當的安裝方式會造成危險及損傷螢幕

操作注意及事項

• 請詳閱本使用指南，並將其置於隨手可得到的地方，請遵循下列安裝與操作注意事項

- 當室內無人或長時間不使用時，請關閉本產品並拔掉電源插頭



- 勿用水或化學試劑擦拭機器，清潔前請拔下電源插頭，請用乾淨軟布擦拭螢幕，機器內部清潔請聯繫服務中心



- 請保持室內通風乾燥，設備不得遭受水滴或水濺，不得放置花瓶或裝滿液體物品，不要在潮濕或靠近水的地方使用本產品。若有水滴濺到本機上，就可能引起火災或觸電。



- 請在雷雨和閃電時拔掉電源插頭和天線



- 請避免機器放置在有陽光或靠近熱源的場所；將機器周圍留出空間，保持機器良好的散熱



- 如有金屬物、液體、非本機異物或易燃物進入機器內請勿使用，請盡快聯繫服務中心



- 請使用連接到帶保護接地連接的電網電源輸出插座，不要修改和延長電源線



- 本機之顯示屏使用玻璃製造。因此在受到強力撞擊或被尖銳物刻劃時會損壞。萬一破碎，請小心不要受到碎玻璃的割傷。



- 勿在本機上放置重物或攀爬，可能導致本機傾倒而造成傷害，特別要注意近旁的兒童和寵物。



- 本機若不慎摔落，外殼破損，請務必關閉本機電源並拔出插頭。繼續使用會有火災和觸電危險。




1. 將電源插頭接入電源

2. 打開螢幕上的電源開關，此時機器正下方的指示燈顯示紅色轉為藍色

3. 按照遙控器背部電池盒的正負極標示正確裝入電池

4. 將遙控器對準機器正下方的接收窗進行遙控

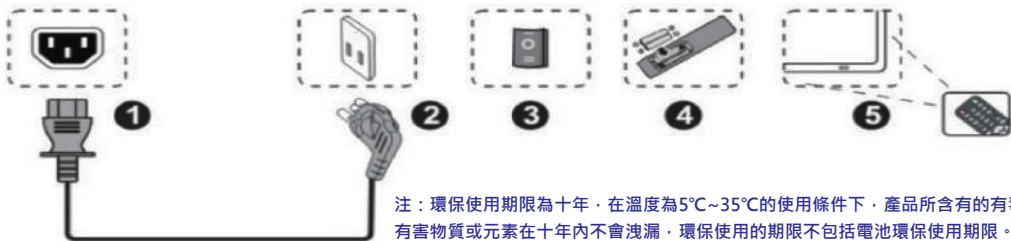

注：環保使用期限為十年，在溫度為5°C~35°C的使用條件下，產品所含有的有毒有害物質或元素在十年內不會洩漏，環保使用的期限不包括電池環保使用期限。

安裝事項

在開啟電源之前

- 勿使本機受到陽光直射，並將其置於通風良好之處
- 請將本機置於水平的地方，在連接交流電源線之前，請勿開啟本機的電源
- 如本機外殼上貼有保護膜，為了確保正常使用本機，請在使用前將其除去

開啟螢幕

- 本機接上電源後，確認按下POWER(總電源)的 I 開關
- 電源指示燈變藍：螢幕已開啟(稍後圖像伴隨著聲音顯示出來)
- 您可以按下遙控器上的POWER(電源)進入備用狀態，電源指示燈亮(紅色)
- 首次連結您的設備可能需要一會兒的時間，請耐心等待片刻
- 不需使用時，可將您的設備關閉使螢幕進入休眠，或使用按鍵控制面板或遙控器關閉螢幕。

關閉螢幕

- 如在已開機狀態下，按下遙控器上的POWER(電源)
- 機器進入備用狀態，螢幕上的影像消失。
- 電源指示燈變紅，按下遙控器上的 POWER(電源)可再次打開電視機

電源指示燈

- 開啟 (藍色) 電視機已開啟
- 待機 (紅色) 電視機處於備用狀態

註

- 長時間不使用本機，請務必將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出
- 螢幕處於備用狀態或按下了電視機上的POWER(電源)來關閉電視機，也會略微消耗電量
- 如遇特殊情況導致本機突然斷電(如停電或電網波動等)，本機再次通電後，可能工作異常此時請拔插本機電源線來重新啟動本機
- 在使用本機過程中，溫度會慢慢升高，此為正常現象

螢幕表面/外殼的保養方法

- 在開始清潔螢幕之前，請務必關閉電視機電源，並將電源插頭從插座中拔出
- 清潔螢幕時，請使用柔軟的乾布(棉、絨等質料)來輕輕擦拭螢幕表面。勿使用不乾淨的布、清洗劑、附有化學成分的乾、濕抹布或質地堅硬的布等物品來擦拭，這樣會造成螢幕表面的剝落、及表面劃傷。
- 若液晶螢幕表面黏上了灰塵，請使用市面有售的除塵刷(除靜電刷)來清潔。
- 外殼不潔的時候，可使用柔軟的布(棉、絨等質料)浸取少量稀釋過的中性洗劑，擰乾後擦拭，然後再用柔軟的乾布擦乾。由於外殼為塑膠製品，汽油、稀釋劑類的溶劑會導致其變質，或塗料脫落，所以請不要使用此類溶劑來清潔外殼。

常見故障排除

在聯繫我們的售後服務部門之前，請先按照下面的說明進行簡單的檢查，如果按照這些說明無法排除故障，請記下您的型號及序號，並聯繫當地的經銷商。

螢幕沒有反應或無畫面顯示

- 檢查插座是否有過電。
- 檢查電源線是否連接到交流電源插座。
- 總電源開關是否有開啟？I為開啟，O為關閉。
- 如通電時螢幕有顯示輸入源，後進入15秒倒數關機則為輸入端(如電腦)不正常。

圖像正常，但沒有聲音

- 確認螢幕音量鍵是否為靜音。
- 檢查輸入端是否有接其他音響音源器材。
- 檢查是否選擇正確的信號源及通道。
- 檢查一下是否按了遙控器的(靜音)鍵。
- 檢查音量系統。

聲音及圖像受到干擾

- 找出干擾的電器，搬到遠離產品的地方。
- 將螢幕的電源插頭插到另一個插座。

沒有圖像，或圖像是黑白影像

- 調整色彩設置。
- 檢查色彩制式。

觸控系統故障排除

1、故障現象：觸控偏差，手指所觸控的位置與滑鼠箭頭沒有重合。

原因分析：在上一次的校正操作過程中，沒有垂直觸控靶心正中位置。

處理方法：重新進行校正操作。

2、故障現象：觸控螢幕雙擊不太靈敏。

原因分析：觸控螢幕靈敏度過高。

處理方法：打開校準程式，調低靈敏度。

3、故障現象：觸控螢幕突然出現漂移，即突然出現滑鼠指針不在手指觸控點的位置上。

原因分析：觸控螢幕採用的是紅外或光學觸控技術，不會產生漂移的現象，當突然出現滑鼠指針不在手指觸控點的位置上，是因為在滑鼠指針處發生觸控作用。比如用戶觸控螢幕時，無意間衣袖同時碰到螢幕，就會出現鼠標指針不在手指觸控點的位置上，這個問題不是漂移現象。

處理方法：使用過程中，留意衣服袖口，勿觸碰到觸控螢幕，最好垂直觸控和書寫。

4、故障現象：觸控無反應。

原因分析：此現象產生原因可能有以下幾種情況

(一) 觸控螢幕驅動程式安裝錯誤

二、電腦安裝多個不同品牌觸控驅動程式，造成軟體衝突。

三、電腦的操作系統發生故障。

四、電腦主機的介面（USB或接口）發生故障。

五、觸控螢幕信號線（USB線或接口線）發生故障。

處理方法：

一、參考觸控螢幕驅動程式安裝嚮導，重新安裝驅動程式。

二、卸載電腦中所有的驅動程式後，重新安裝觸控螢幕驅動程式。

三、聯繫本公司售後維修人員或本公司的當地授權經銷商。

5、故障現象：多點無法使用

原因分析：確保電腦安裝的系統是WIN7家庭高級版(含該版本)以上的版本，XP系統無法多點應用。

處理方法：安裝WIN7家庭高級版、專業版、旗艦版。